nevir®

BÁSCULA DE COCINA DIGITAL

NVR-3337BC

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTION MANUAL

CARACTERÍSTICAS

1.Indicador de volumen de agua y leche.
2.Indicador de batería baja y sobrecarga.
3.Sensor de medición de alta precisión.
4.Función de tara.
5.Apagado automático.

BATERÍA

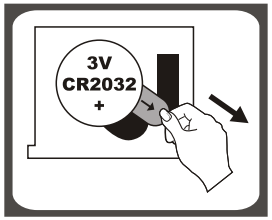

1 batería de litio (CR2032)
Retire el aislamiento de la batería antes de conectarla.
Tenga en cuenta la polaridad.

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

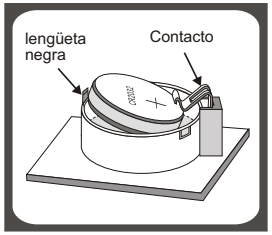

1. Abra la cubierta del compartimento de la batería en la parte posterior de la báscula.
2. Tire de la pequeña lengüeta negra hacia fuera para sacar la batería. Tenga cuidado de no doblar el contacto.
3. Instale la nueva batería poniendo un extremo de la batería en el contacto y presionando hacia abajo el otro extremo.

LCD

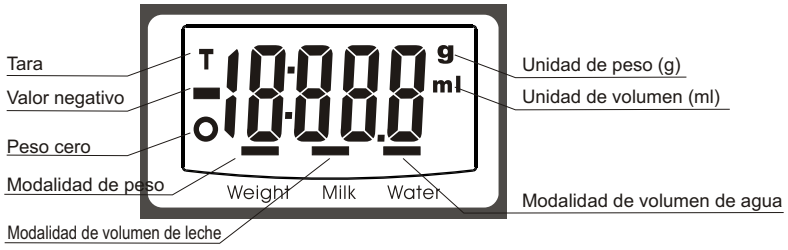

MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO

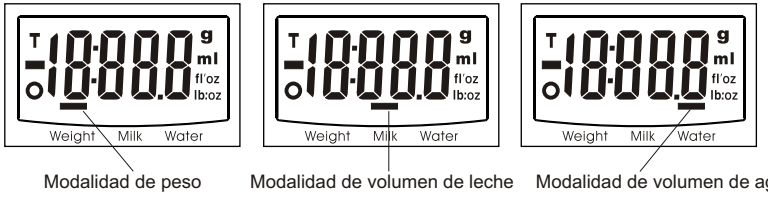

CÓMO EMPEZAR A PESAR

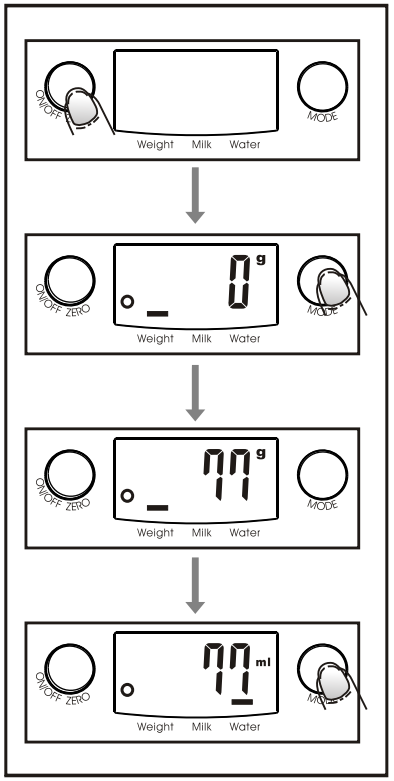

1. Modalidad de peso
A. Coloque la báscula en una superficie sólida y lisa.
B. Coloque el recipiente (si usa uno) en la báscula antes de encenderla.
C. Pulse el botón “ENCENDER/APAGAR” para iniciar la modalidad de peso.
D. Espere hasta que se muestre la información en la pantalla LCD.
E. Coloque el objeto a pesar para comenzar a pesarlo. En la pantalla se mostrará la lectura del peso.
F. Si el objeto a pesar es agua o leche, pulse el botón MODALIDAD para elegir la modalidad de volumen y ver el volumen del objeto que se está pesando.

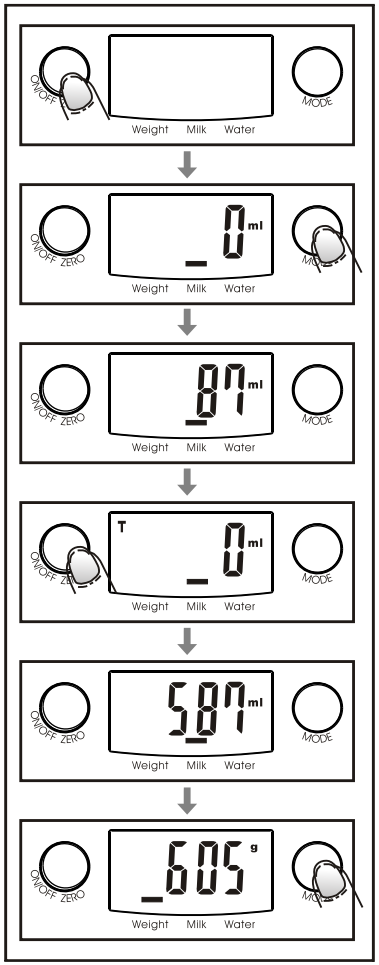

2. Modalidad de indicación de volumen
A. Coloque la báscula en una superficie sólida y lisa.
B. Pulse el botón “ENCENDER/APAGAR” para encender la báscula.
C.Espere a que se muestre “0 ” en pantalla y pulse el botón MODALIDAD para seleccionar entre la modalidad “Agua” o “Leche”.
D.Coloque un recipiente de líquido en la plataforma de la báscula.
E. Pulse el botón CERO para restablecer la pantalla a “0 ”.
F. Vierta el líquido (agua o leche) en el recipiente. En pantalla se muestra el volumen del líquido.
G.Pulse el botón MODALIDAD para seleccionar la modalidad de “Peso” y ver el peso del líquido.

■ FUNCIÓN “TARA” O “CERO”

Sirve para pesar diferentes cargas consecutivamente sin retirar los objetos de la báscula. Ponga el primer objeto en la báscula y obtenga la lectura del peso. Pulse el botón CERO para restablecer la pantalla a “0” antes de poner el siguiente objeto a pesar. Repita esta operación.

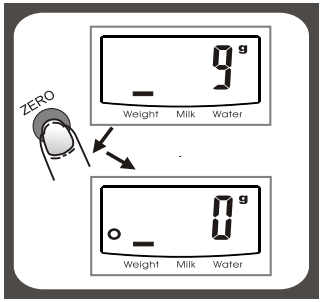

■ Situación 1: función “CERO”
Cuando la suma total de los objetos a pesar en la báscula ≤4% del máximo de la capacidad de peso de la báscula.
(4%=80g cuando la capacidad es 2.000g;
200g cuando la capacidad es 5.000g)
En pantalla se mostrará “0 ” cada vez que pulse CERO. El icono “0 ” se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla indicando que la función “CERO” está activa.
La capacidad de peso máxima no varía.

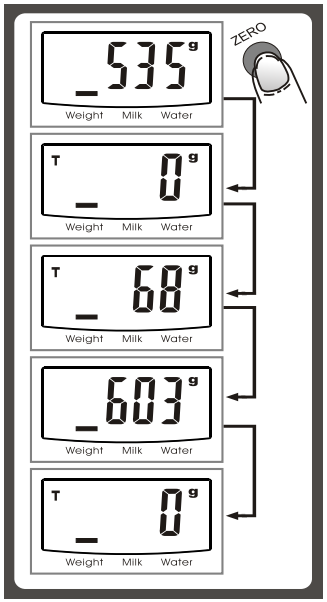

■ Situación 2: función “TARA”
Cuando la suma total de los objetos a pesar en la báscula >4% del máximo de la capacidad de peso de la báscula.
(4%=80g cuando la capacidad es 2.000g;
200g cuando la capacidad es 5.000g)
En pantalla se mostrará “0 ” cada vez que pulse CERO. El icono “T ” se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla indicando que la función “TARA” está activa. La capacidad de peso máxima se reduce mediante el peso total de todos los objetos a pesar.

En esta situación:

Pulsando CERO puede ver el peso total de todos los objetos en la báscula. Si desea pesar más objetos, pulse CERO para restablecer la pantalla de nuevo a “0 ”.

■ APAGADO AUTOMÁTICO

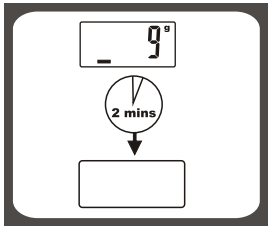

La función de apagado automático se lleva a cabo cuando se muestra “0 ” o la misma lectura de peso durante 2 minutos.

■ APAGADO MANUAL

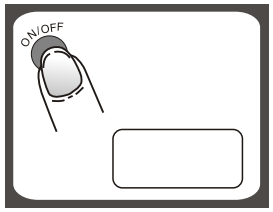

Para alargar al máximo la vida de la batería, pulse siempre ENCENDER/APAGAR para apagar la báscula después de haberla utilizado.
Nota: cuando se muestra “0” en pantalla, pulse ENCENDER/APAGAR para apagar la báscula; cuando se muestre una lectura de peso, pulse ENCENDER/APAGAR durante 3 segundos para apagar la báscula.

■ INDICADORES DE AVISO

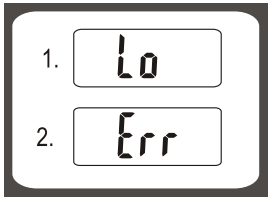

1.Cambie la batería por una nueva.
Sobrecarga en la báscula. Retire el objeto para evitar que cause algún daño. La capacidad de peso máxima se indica en la báscula.

⚠ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar la báscula. NO la sumerja en agua ni utilice ningún producto de limpieza corrosivo o químico.
2. Las partes plásticas deben limpiarse inmediatamente si se manchan con grasas, picantes, vinagre o cualquier otra comida fuertemente coloreada o aromatizada. Evite el contacto con zumos cítricos ácidos.
3. Utilice siempre la báscula en una superficie sólida y plana. NO la utilice sobre alfombras.

■ Características

1. Indica o volume de água e de leite
2. Indicador do nível da bateria
3. Sensor de alta precisão
4. Função "colocação a zero" ou "taragem"
5. Desligar automático

■ Potência

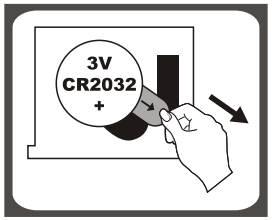

1 pilha de lítio incluída (cr2032)
Remova a capa de protecção do encaixe das pilhas

■ Substituição da pilha

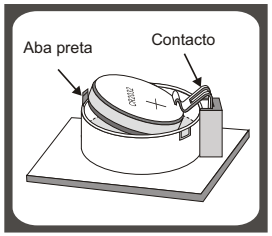

1. Abra a tampa do compartimento da pilha na parte traseira da balança.
2. Dobre a pequena aba preta para fora e a pilha sai. Tenha cuidado para não dobrar o contacto.
3. Coloque uma pilha nova, colocando um lado da pilha por baixo do contacto e depois premindo o outro lado.

■ Ecrã LCD

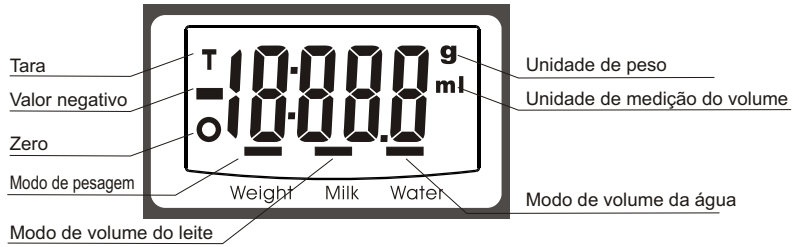

■ Modos de funcionamento

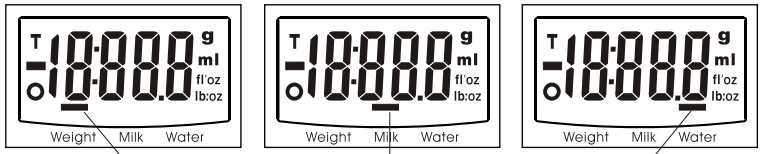

Modo de pesagem | Modo de volume da água | Modo de volume do leite

■ Para começar a pesar

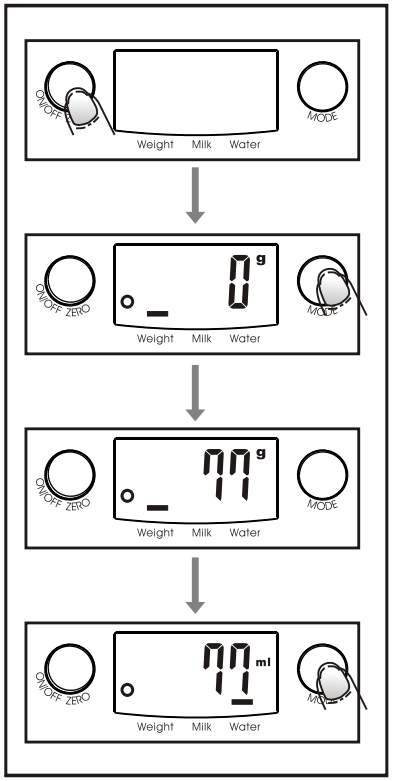

1. Modo de pesagem
A. Coloque a balança numa superfície sólida e plana.
B. Coloque o recipiente (se o usar) na balança antes de ligar a balança.
C. Prima "ON/OFF" para entrar no modo de pesagem.
D. Espere até que o ecrã LCD apresente toda a informação.
E. Coloque o objecto a ser pesado para começar a pesar. O ecrã LCD apresenta o peso.
F. Se o objecto a ser pesado for água ou leite, prima "UNIT" para escolher o modo de volume e veja o volume do objecto a ser pesado.

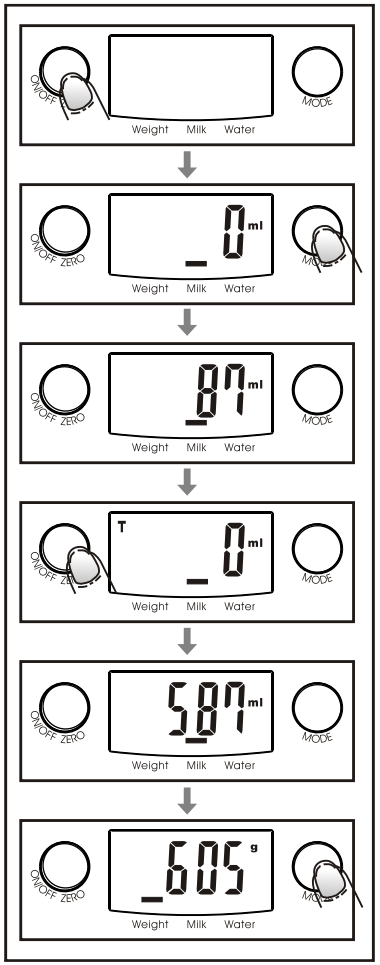

2. Modo de indicação do volume
A. Coloque a balança numa superfície sólida e plana.
B. Prima "ON/OFF" para ligar a balança.
C. Espere até que o ecrã LCD apresente "0" e prima "UNIT" para escolher o modo "water" (água) ou "milk" (leite).
D. Coloque um recipiente do líquido na balança.
E. Prima "Z/T" para reiniciar o ecrã LCD em "0".
F. Deite o líquido (água ou leite) no recipiente. O ecrã LCD apresenta o volume do líquido.
G. Prima "UNIT" para escolher o modo de pesagem e veja o peso do líquido.

■ Função "ZERO" ou "TARA"

Serve para pesar diferentes pesos consecutivamente sem retirar as cargas da balança.
Primeiro, coloque a carga na balança e obtenha a leitura do peso.
Prima o botão Z/T para reiniciar a leitura do ecrã LCD em "0" antes de adicionar a carga seguinte.

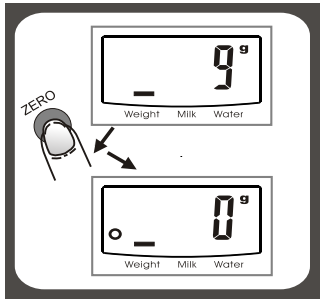

■ Condição 1: Quando a soma total de todas as cargas na balança forem ≤a 4% da capacidade máxima da balança.
(4%=80g quando a capacidade for 2kg;
200g quando a capacidade for 5kg)
O ecrã LCD apresenta "0g" sempre que premir Z/T.
Aparece o ícone "ZERO" no canto inferior esquerdo do ecrã LCD, indicando que a função "ZERO" está activa.
A capacidade máxima do peso permanece inalterada.

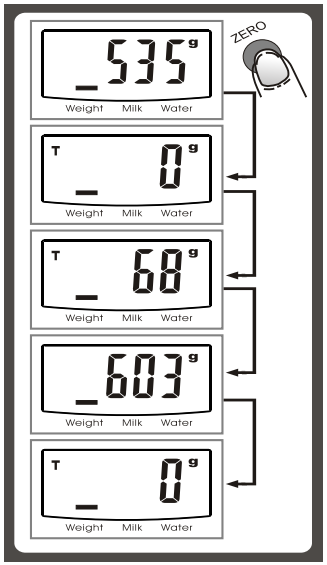

■ Condição 2: Quando a soma total de todas as cargas na balança for
> a 4% da capacidade máxima da balança.
(4%=80g quando a capacidade for 2kg;
200g quando a capacidade for 5kg)
O ecrã LCD apresenta "0g" sempre que premir Z/T.
Aparece o ícone "TARA" no canto superior esquerdo do ecrã LCD, indicando que a função "TARA" está activa.
A capacidade máxima do peso é diminuída do peso total de todas as cargas.

■ Desligar automático

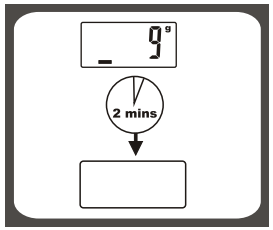

O desligar automático ocorre se o ecrã apresentar "0" ou apresentar a mesma leitura do peso durante 2 minutos.

■ Desligar manual

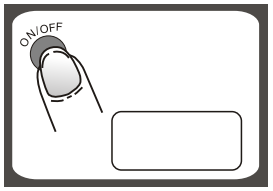

Para maximizar o tempo de vida da pilha, prima sempre o botão ON/OFF para desligar a balança após a utilização.

■ Indicadores de aviso

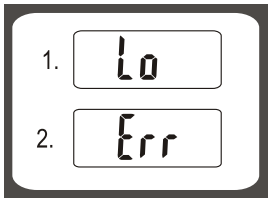

1. Substituição da pilha
2. Sobrecarga da balança. Retire o item para evitar danos. A capacidade máxima de pesagem é indicada na balança.

⚠ Limpeza e cuidados

1. Limpe a balança com um pano ligeiramente embebido em água. Não coloque a balança dentro de água nem use agentes de limpeza químicos/abrasivos.
2. Todas as peças de plástico deverão ser limpas imediatamente após o contacto com gorduras, especiarias, vinagre e comidas com sabores fortes ou colorações. Evite o contacto com sumos ácidos.
3. Use sempre a balança numa superfície dura e plana. Não use numa carpete.

FEATURES

1. Indicate volume of water and milk
3. Low battery power/Overload indication
4. With high precision strain gauge sensor
5. With tare function
6. Auto off

BATTERY

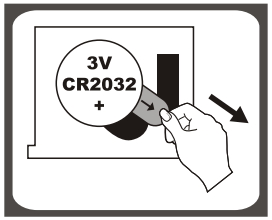

1 pc lithium battery (CR2032)
Please remove the isolation sheet from battery c ontact before use. Please observe the polarity.

TO REPLACE BATTERY

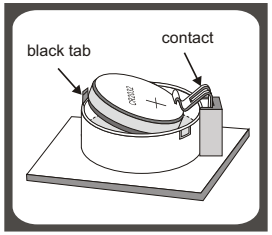

1. Open battery case cover on the back of scale.
2. Bend the small black tab outwards and the battery will come out. Take note not to bend the contact.
3. Install new battery by putting one side of battery beneath the contact and then pressing down the other side.

LCD

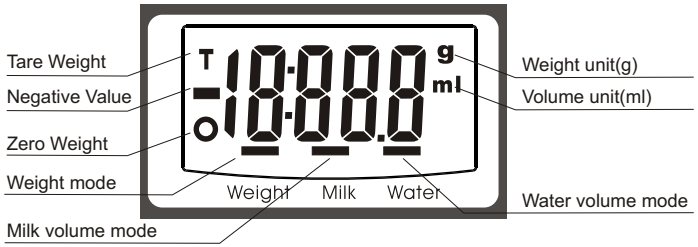

WORKING MODES

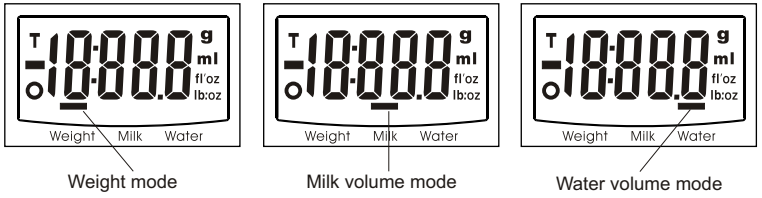

TO START WEIGHING

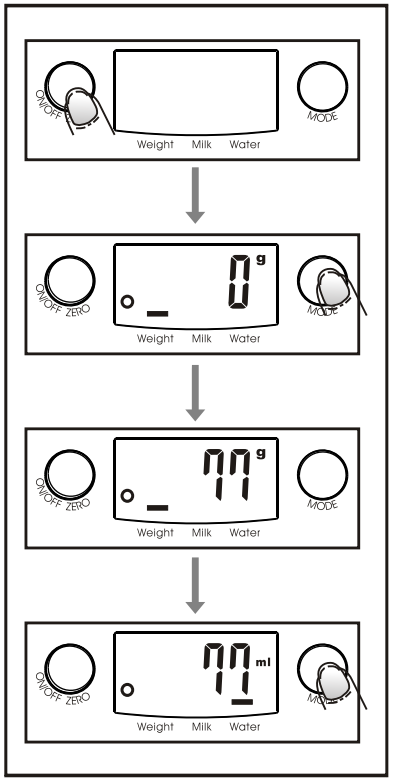

1. Weighing mode
A. Place the scale on a solid and flat surface.
B. Place bowl (if used) on the scale before turning on the scale.
C. Press "ON/OFF" to enter weighing mode.
D. Wait until LCD shows all information.
E. Load weighing object on to start weighing, LCD will show the weight reading.
F. If the weighing object is water or milk, press MODE button to choose volume mode and view the volume of weighing object.

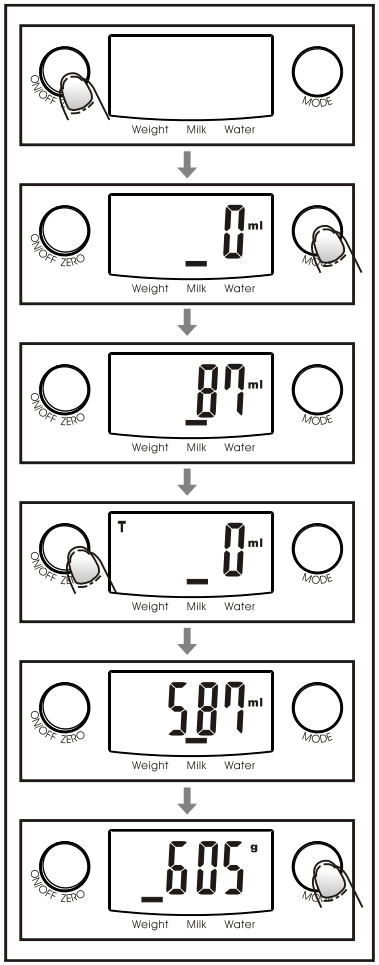

2. Volume indication mode
A. Place the scale on a solid and flat surface.
B. Press "ON/OFF" to turn on the scale.
C. Wait until LCD shows "0", and press MODE button to choose "Water" or "Milk" mode.
D. Put a liquid container onto the scale platform.
E. Press ZERO button to reset LCD to "0".
F. Pour liquid (water or milk) into the container, LCD shows the volume of the liquid.
G. Press MODE button to choose "Weight" mode and view the weight of liquid.

"ZERO" OR "TARE" FUNCTION

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first Load on the scale, get weight reading. Press ZERO button to reset the LCD reading to "0" before adding next load. You can repeat this operation.

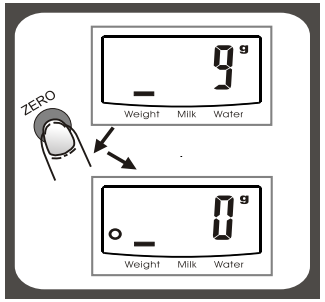

■ Condition 1: "ZERO" function
When total sum of all loads on scale≤4% of scale's max.weight capacity.
(4%=80g when capacity is 2000g;
200g when capacity is 5000g)
LCD will show "0"each time ZERO is pressed.
Icon "0" will show on lower left corner of LCD, indicating "ZERO" function is active.
Max. weight capacity remains unchanged.

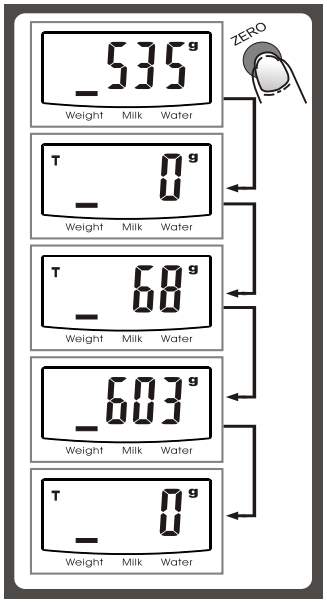

■ Condition 2: "TARE" function
When total sum of all loads on scale>4% of scale's max.weight capacity.
(4%=80g when capacity is 2000g;
200g when capacity is 5000g)
LCD will show "0"each time ZERO is pressed.
Icon "T" will show on upper left corner of LCD, indicating "TARE" function is active.
Max. weight capacity is reduced by total weight of all loads.

Under this condition:

By pressing ZERO, you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press ZERO to reset LCD reading to '0' again.

AUTO SHUT OFF

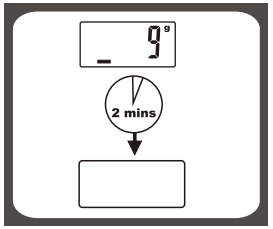

Auto shut-off occurs if display shows '0' or shows the same weight reading for 2 minutes.

■ MANUAL SHUT OFF

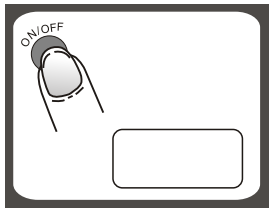

To maximize battery life, always press ON/OFF again to turn off the scale after using.

Note:when display shows "0" ,press "ON/OFF" to turn off the scale;

when display shows weight reading, press "ON/OFF" for 3 seconds to turn off the scale.

■ WARNING INDICATORS

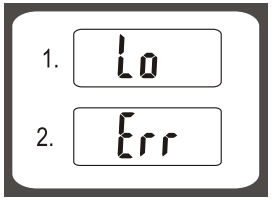

1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage.Max.weight capacity is indicated on the scale.

⚠ CLEANING AND CARE

1. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. Avoid contact with acids citrus juices.
3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC 89/336/EEC

EN 50014-1:2006
EN 50014-2/A2:2008
EB 61000-6-3:2007

Descripciones del aparato:

Modelo NEVIR: NVR-3337BC BÁSCULA DE COCINA DIGITAL

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**
C/ ALFONSO GOMEZ, 40.
MADRID 28037
ESPAÑA.